




Iniciamos nuestro administrador del servidor

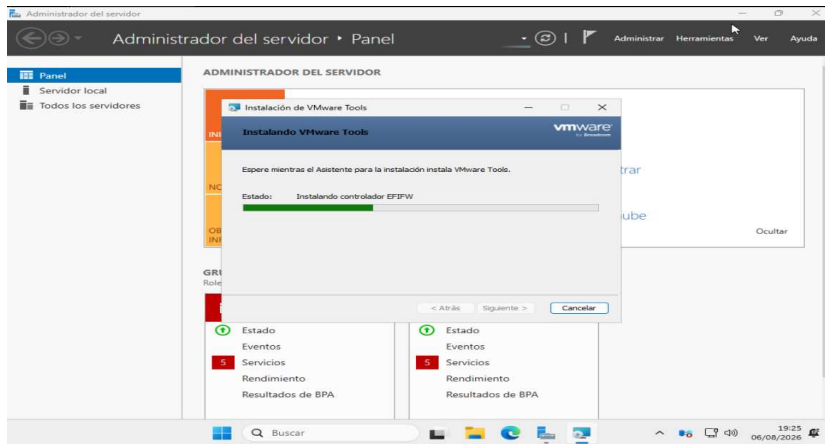


Configuramos la dirección de la red interna para poder enlazar equipos de red al servidor

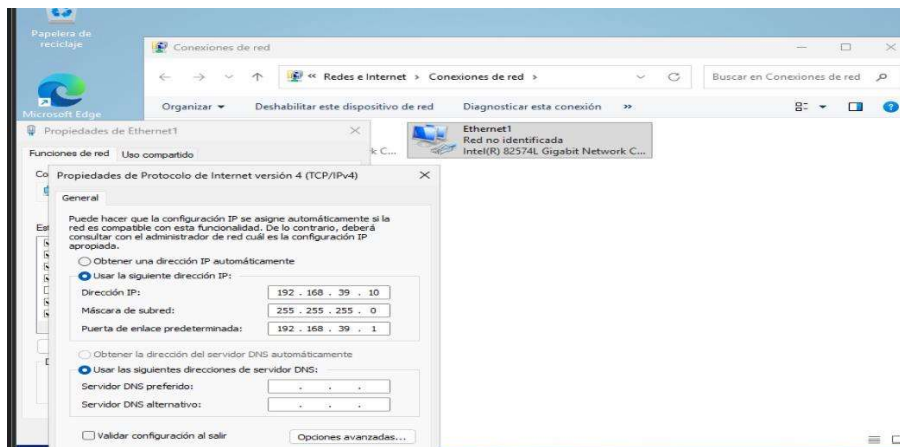


Luego gregamos una nueva unidad de disco

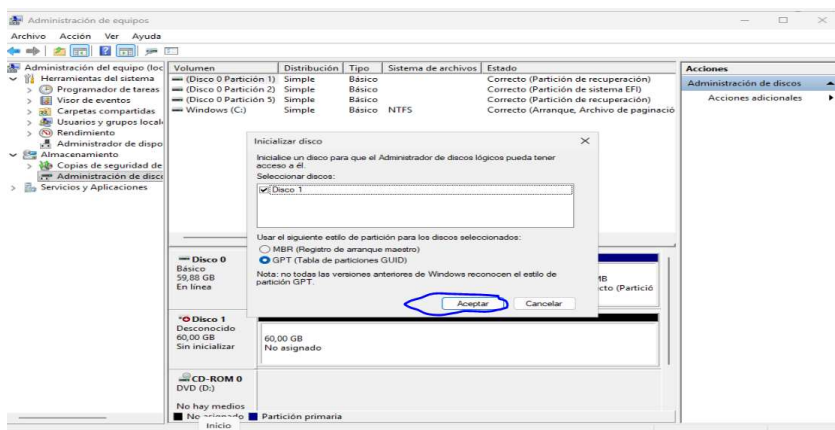

Luego convertimos el disco nuevo a disco dinámico para empezar a usarlo

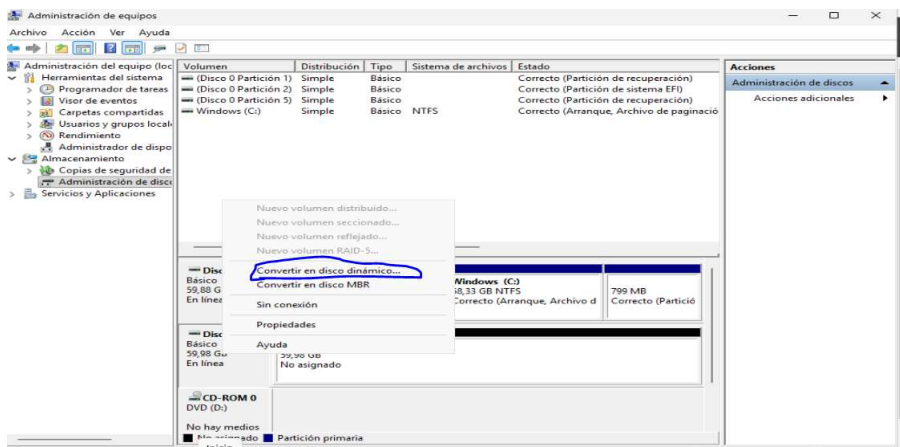


Seleccionamos el disco el disco que usaremos como particion

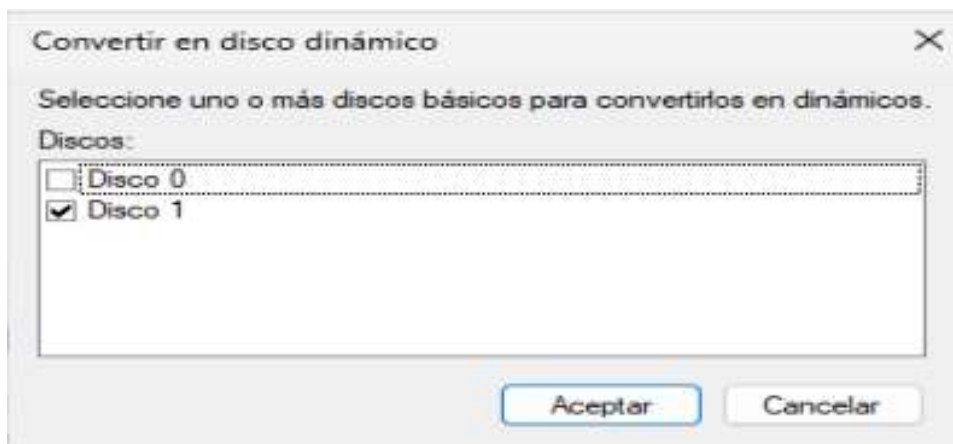


iniciamos el asistente de volumen de disco




Definimos el tamaño de volumen de almacenamiento del disco

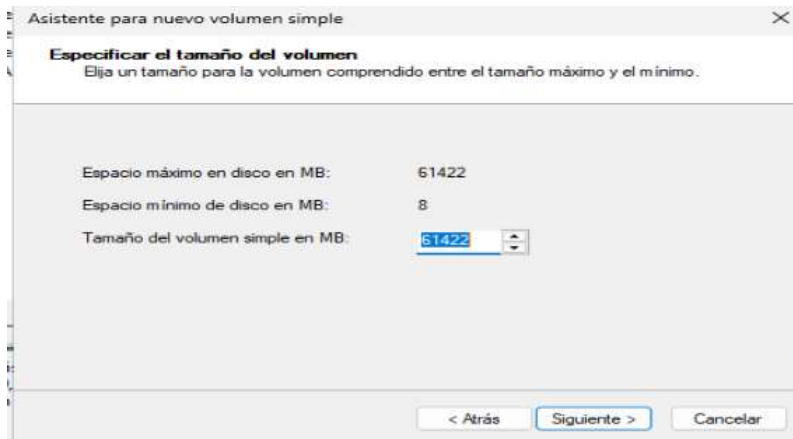


Le asignamos una letra de nuestra preferencia a nuestro disco

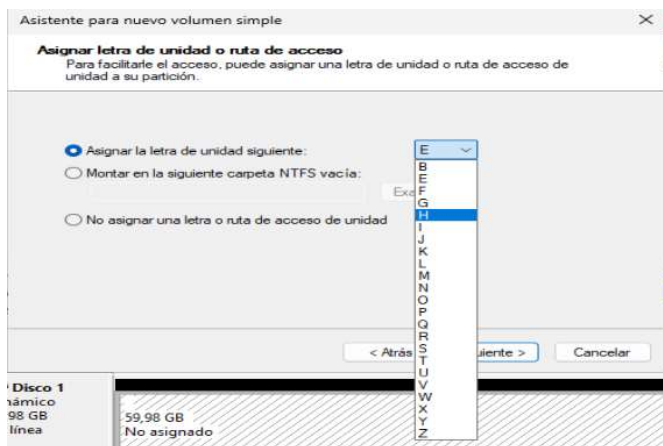


Especifimamos el tipo de formateo de la particion nueva

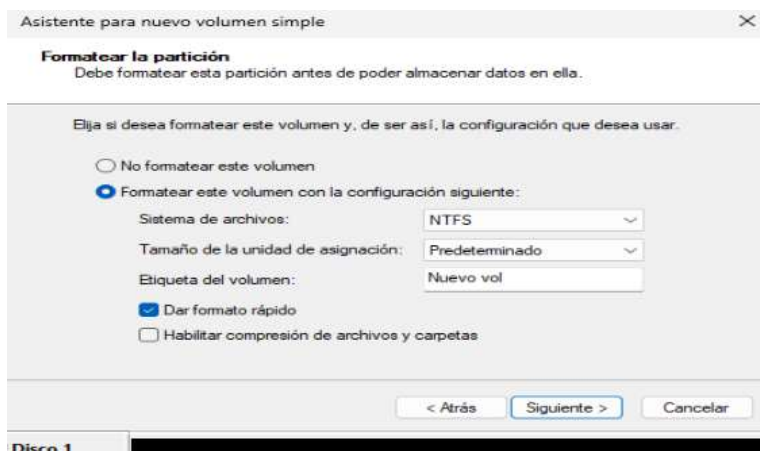

Confirmamos la configuracion de la creacion de la paticion

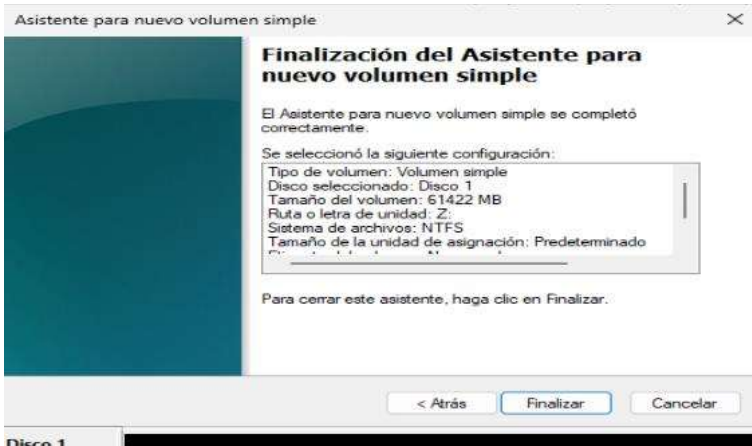

A continuacion, procedemos formatear la nueva particion para empezarla a usar

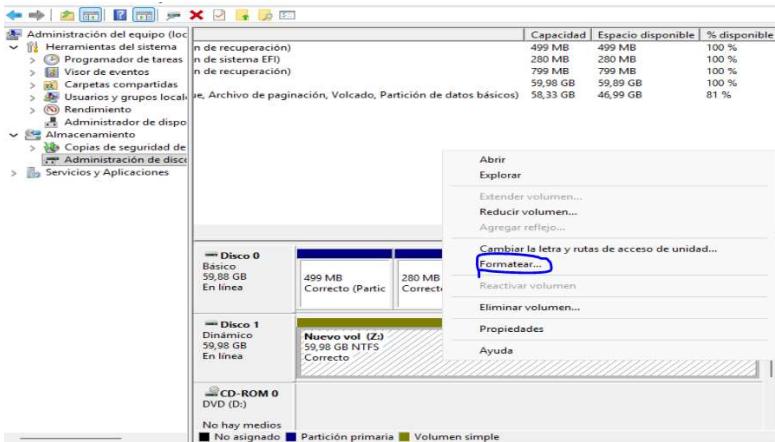


Procedemos darle click a aceptar



Confirmamos para así proceder liberar y dar formato a la nueva partición




Y listo ya tenemos nuestra partición creada

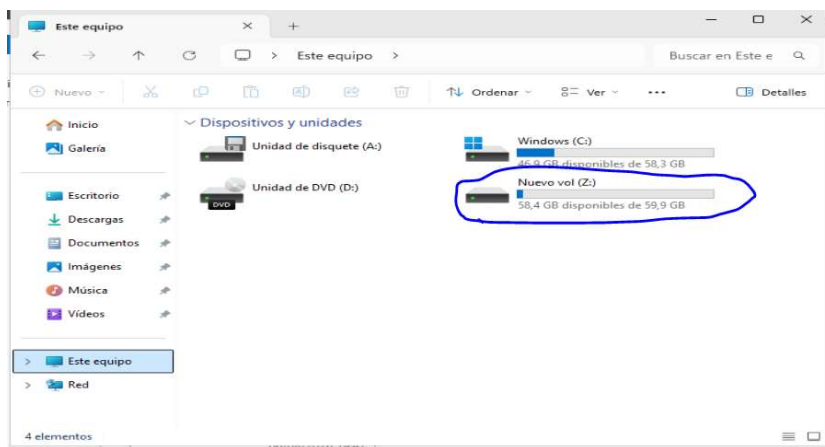


Empezamos a agregar los roles que utilizaremos




Agregamos el servidor de archivo para la administración y protección de los recursos de cada usuario

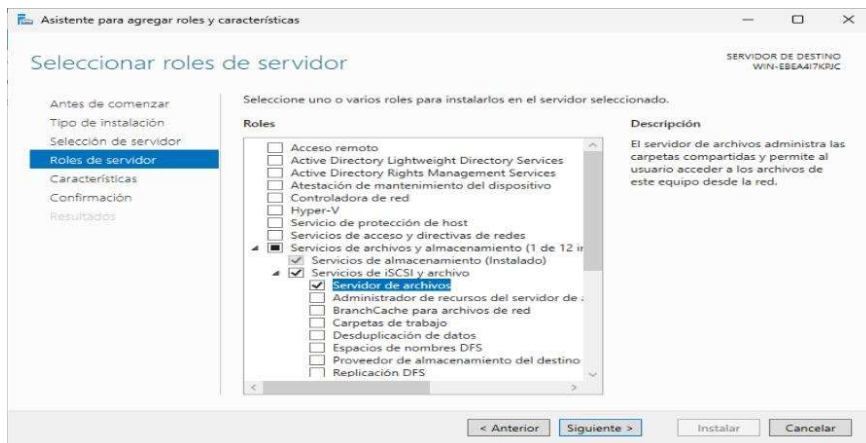


Agregamos los roles de servicios de dominio de Active Directory, DNS y DHCP

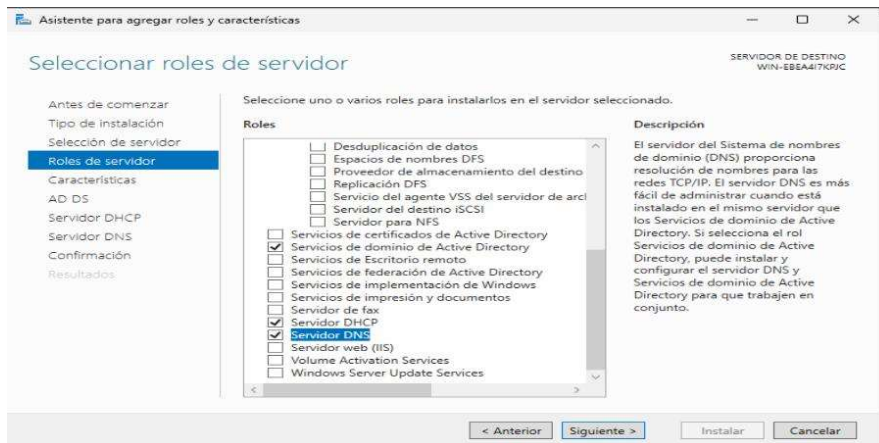


Procedemos instalar los roles

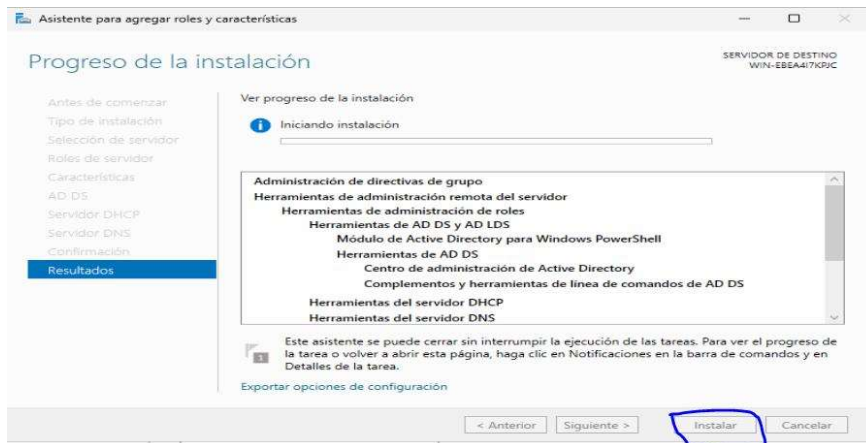


Luego promovemos el servidor a controlador de dominio para configuración y asignación de nombre de dominio.

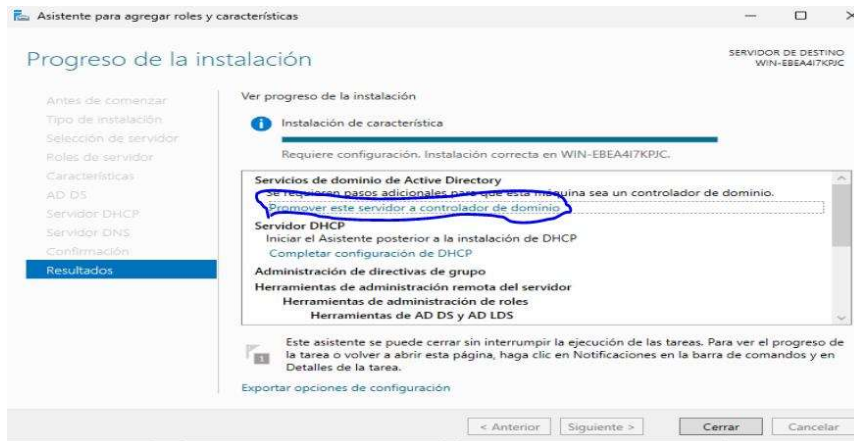


Seleccionamos la opción de agregar un bosque, para asignar un nombre de dominio.

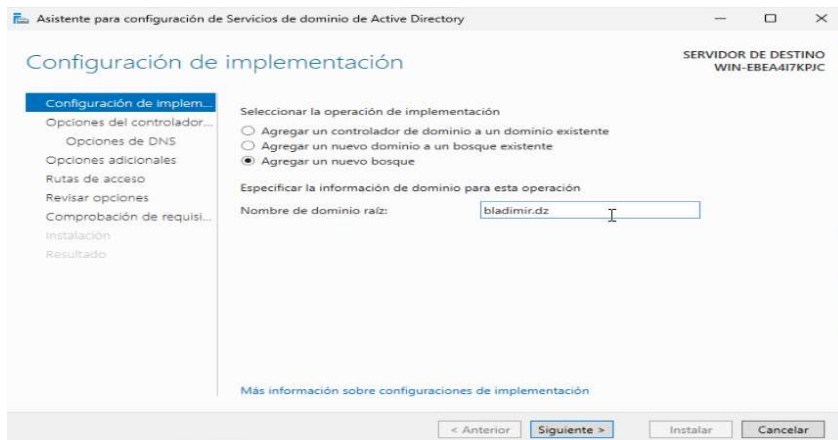


Asignamos una contraseña para el inicio como usuario de administrador.

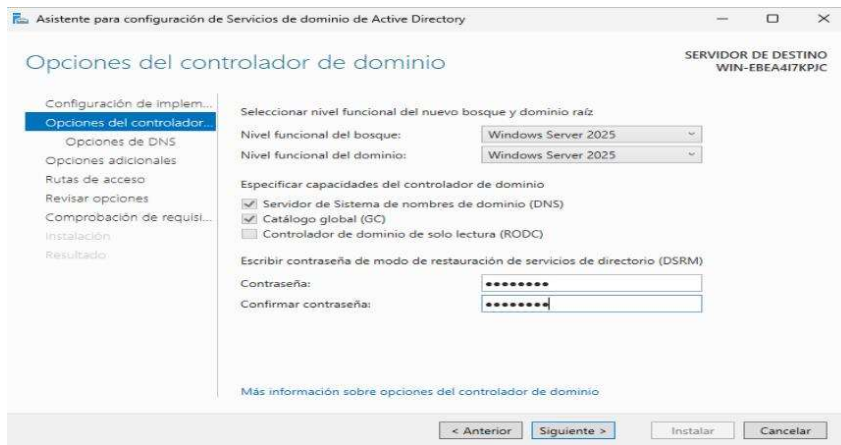

Ya luego de configurar el nombre de dominio, la maquina se reiniciará para aplicar los cambios al servidor.

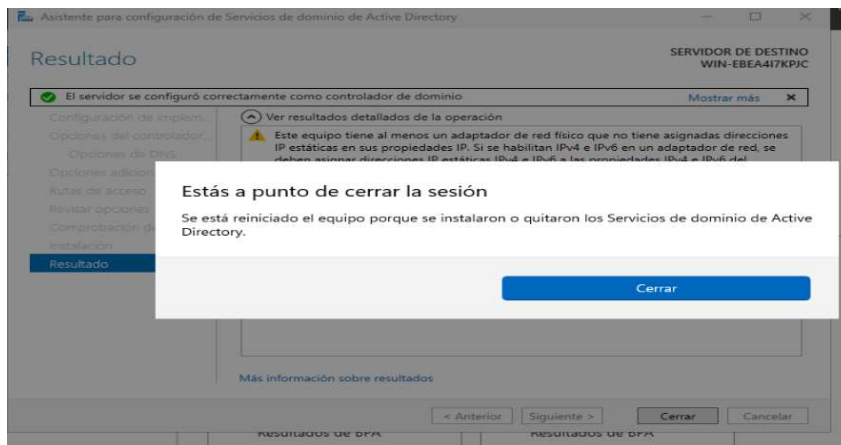

Luego que se reinicie, iniciamos sesion.

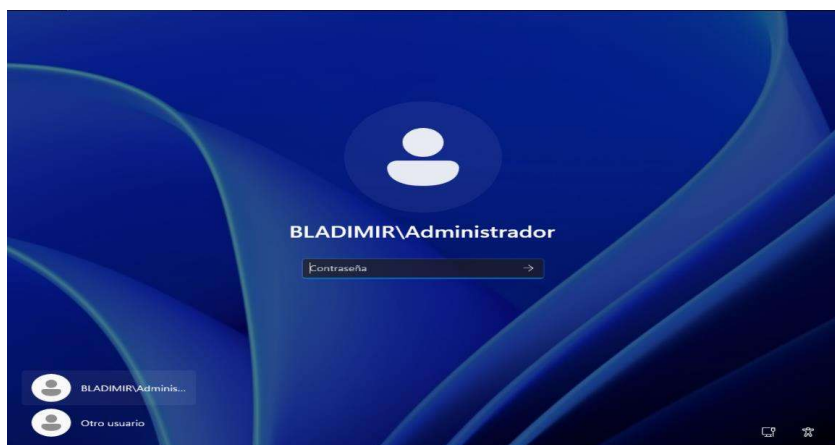

Confirmamos que el nombre de dominio ya se haya asignado al servidor, en el apartado del servidor local

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Administrar Herramientas Ver Ayuda

Panel

Servidor local

Todos los servidores

PROPIEDADES

Para WIN-E8EA4I7KPJC


TAREAS

Nombre de equipo	WIN-E8EA4I7KPJC	Últimas actualizaciones instaladas
Dominio	bladimir.lab	Windows Update
		Últimas actualizaciones buscadas
Firewall de Microsoft Defender	Dominio: Activado	Antivirus de Microsoft Defender
Administración remota	Habilitado	Comentarios y diagnósticos
Escritorio remoto	Deshabilitado	Configuración de seguridad mejorada de IE
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado	Zona horaria
Ethernet0	Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado	Id. del producto
Ethernet1	192.168.39.10, IPv6 habilitado	
Administración de Azure Arc	Deshabilitado	
Acceso SSH remoto	Deshabilitado	

Verificar el sistema operativo: Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Evaluation

Configuracion de maquina cliente


Para configurar la maquina cliente para vincularla al dominio configuramos los parámetros de red acorde a la ip del servidor.

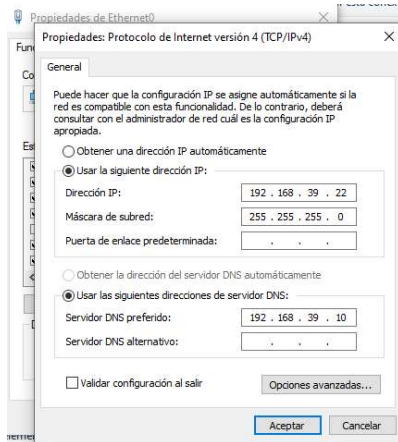


Nos dirigimos en la configuración de quipo y click a configuración avanzada del sistema.




Aqui cambiamos la configuración de nombre de equipo.

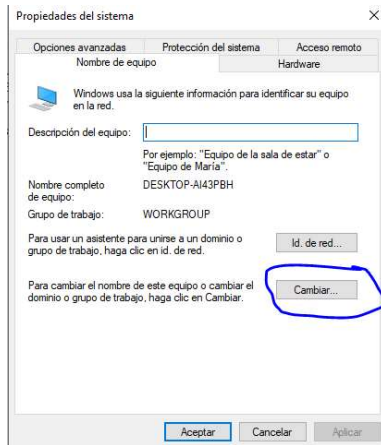


en este apartado, cambiamos de grupo de trabajo a dominio y asignamos el nombre del dominio de Active Directory.

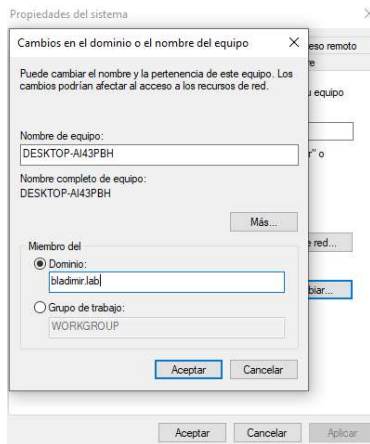


Luego aquí asigno el usuario Administración con la contraseña del servidor

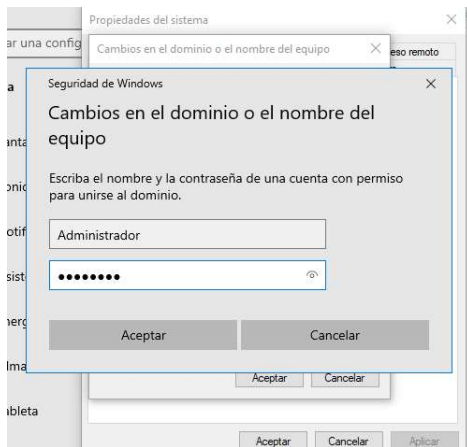


Ya aqui se confirma que el equipo cliente se vinculara al dominio del servidor.

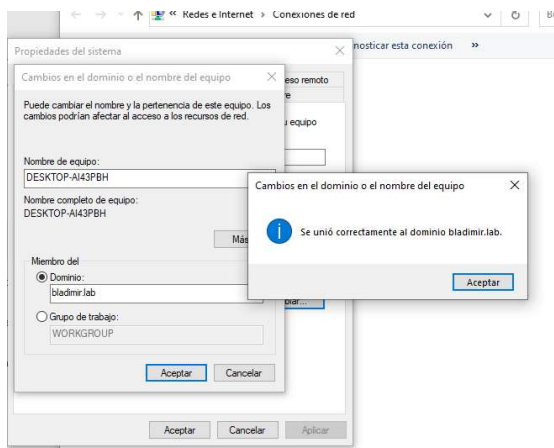


Ya para que se estructure la configuración, se reiniciara automáticamente.

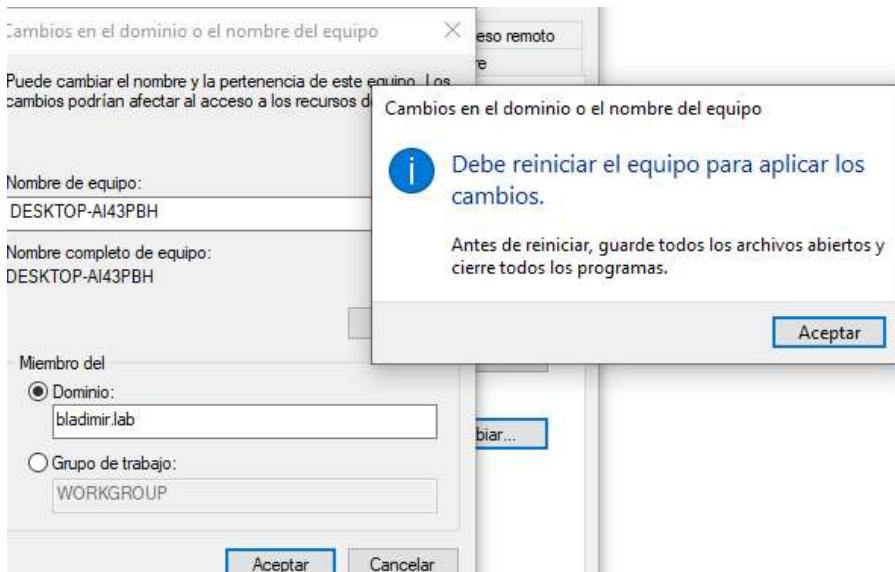

Click a reiniciar ahora

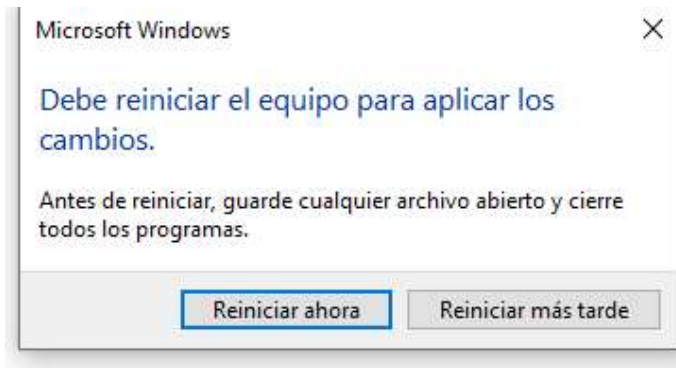


Luego que se reinicie, podemos observar que ya la maquina cliente está vinculada al servidor para ser utilizada por los usuarios de Active Directory.

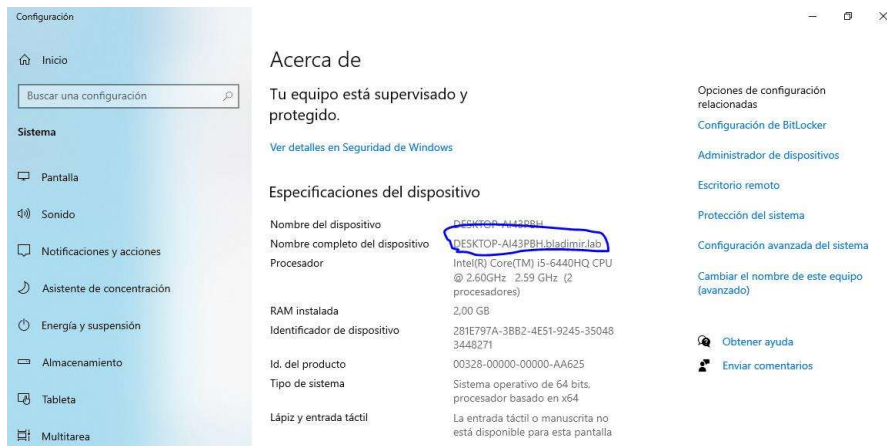

Usuarios, equipos y unidades organizativas de active directory

Creamos las unidades organizativas según los departamentos que tenga la organización.

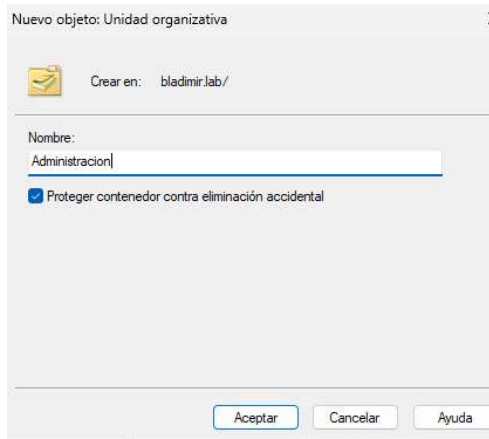

Nuevo objeto: Unidad organizativa


Crear en: bladimir.lab/

Nombre:
Administracion

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

Aceptar Cancelar Ayuda

Luego creamos los usuarios por cada departamento.

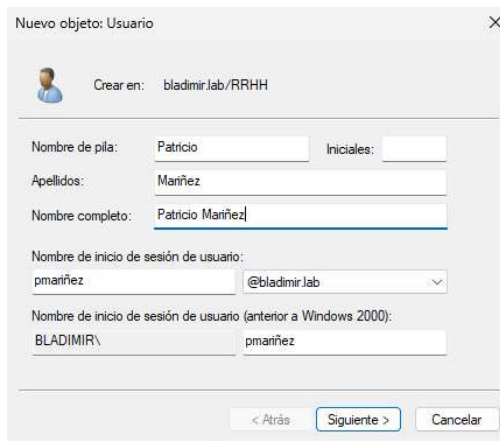

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/RRHH

Nombre de pila: Patricio Iniciales:

Apellidos: Mariñez


Nombre completo: Patricio Mariñez

Nombre de inicio de sesión de usuario:
pmariñez @bladimir.lab

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
BLADIMIR\ pmariñez

< Atrás Siguiete > Cancelar

Le asignamos una contraseña que cumplan las políticas de contraseñas.

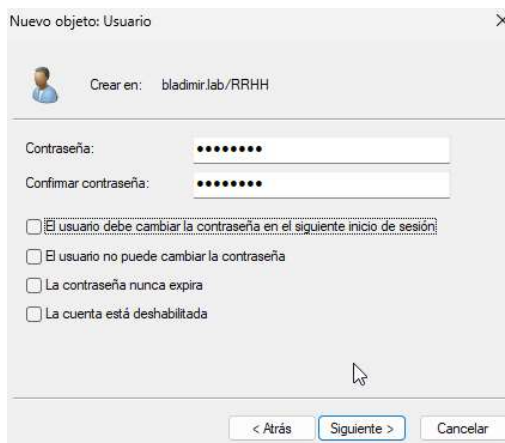

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/RRHH

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión


☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada


< Atrás Siguiete > Cancelar

Agregamos unos equipos

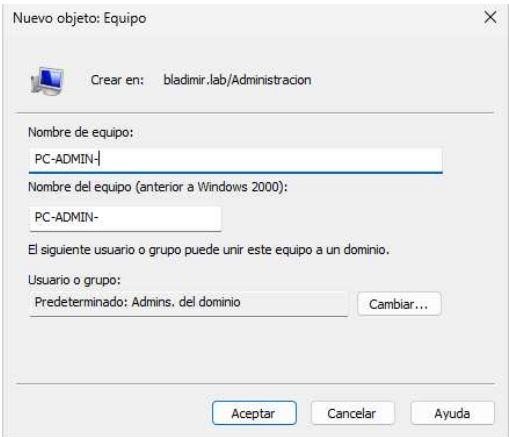


Resultado de equipos y usuarios


Administración

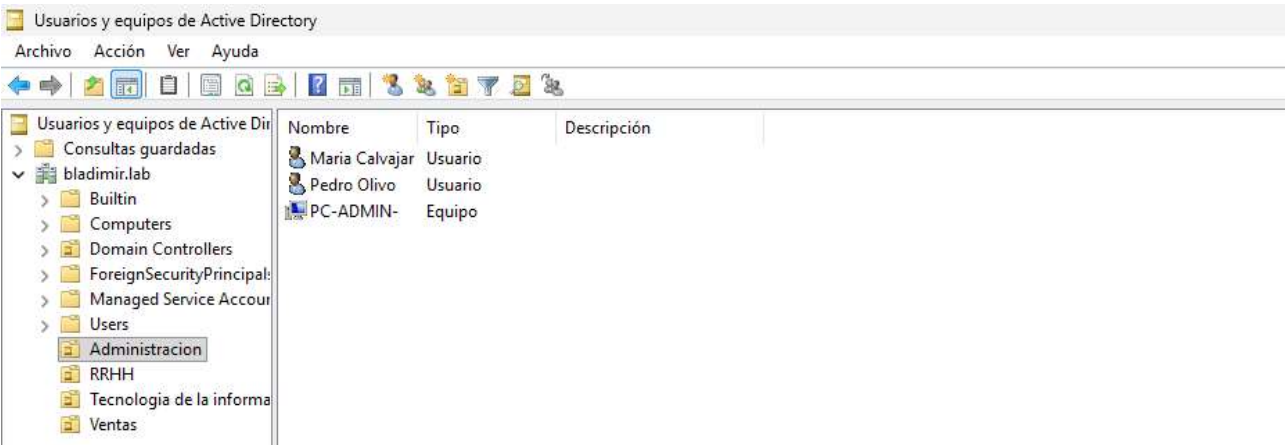


RRHH

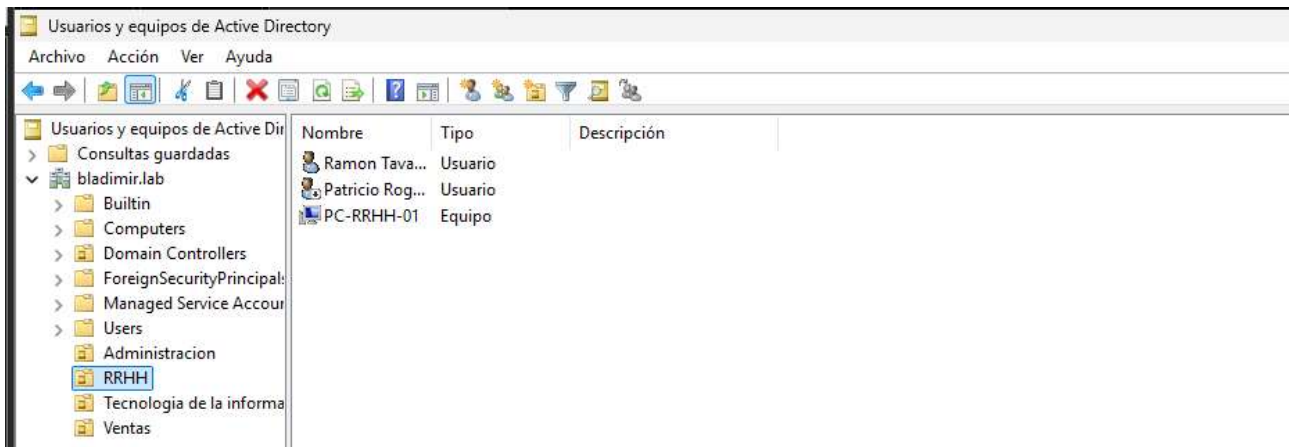

Tecnología de la Informacion (TI)


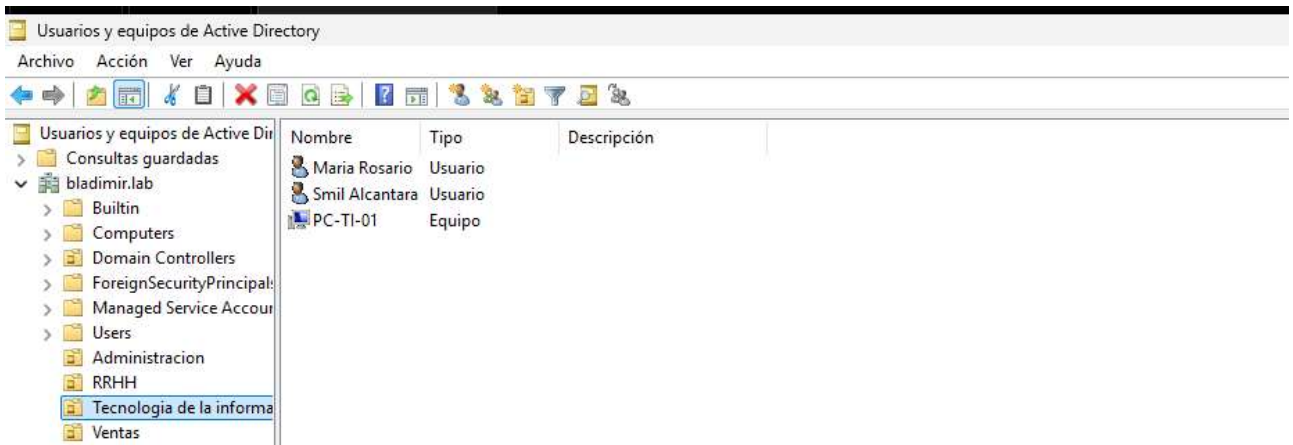


Ventas

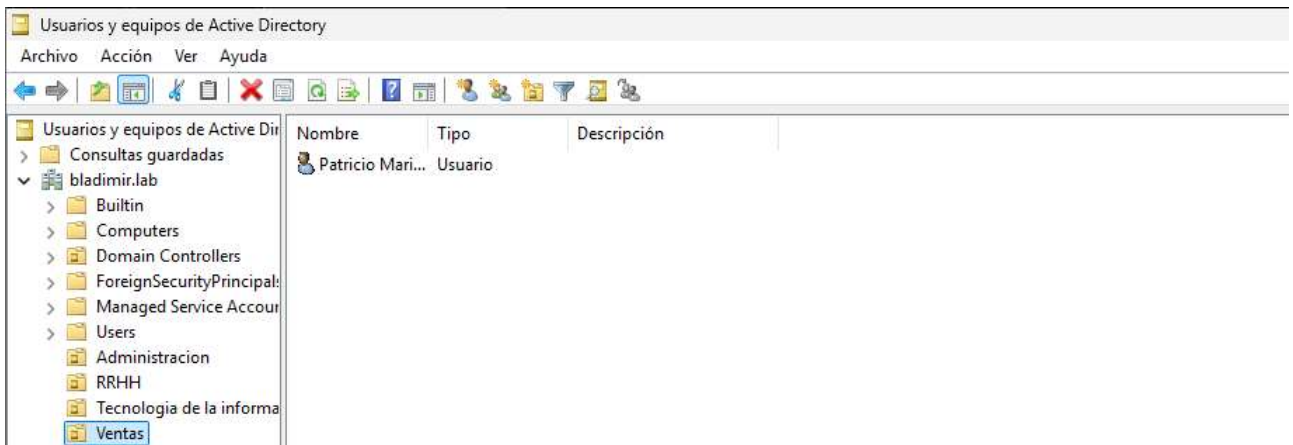

Servidor de Archivos

Creamos las carpetas por cada departamento y les asignamos los permisos por usuarios

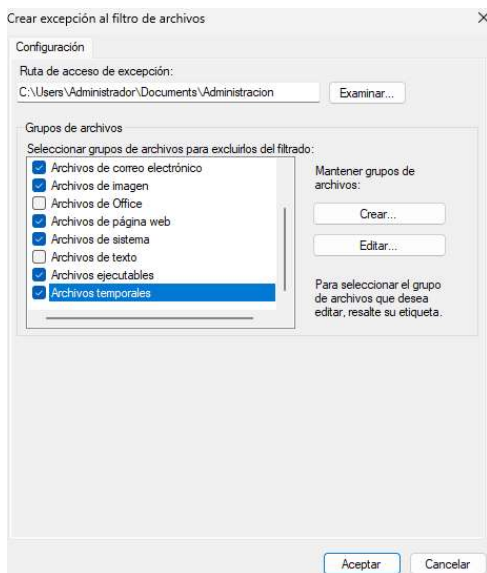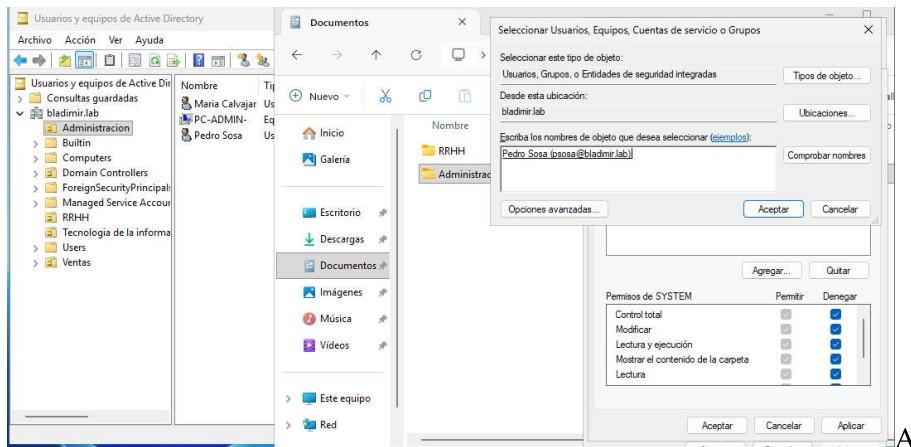


luego de asignar los usuarios y permisos creamos los filtros de archivos para que se estructure la configuración de acceso de recursos.




Probando el servidor de archivo

Primero inicio sesion con un usuario y pruebo si accedo a la carpeta de un usuario

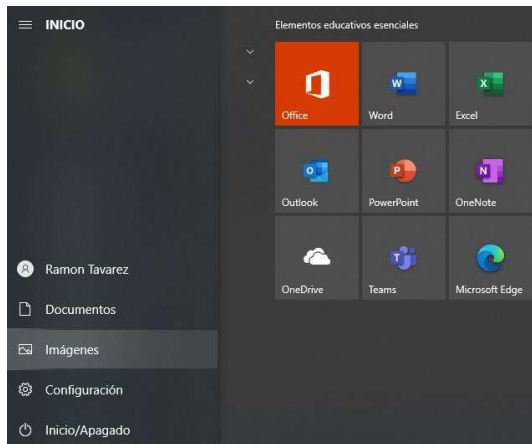

Y verifico si puedo acceder en la carpeta de Patricio Mariñez

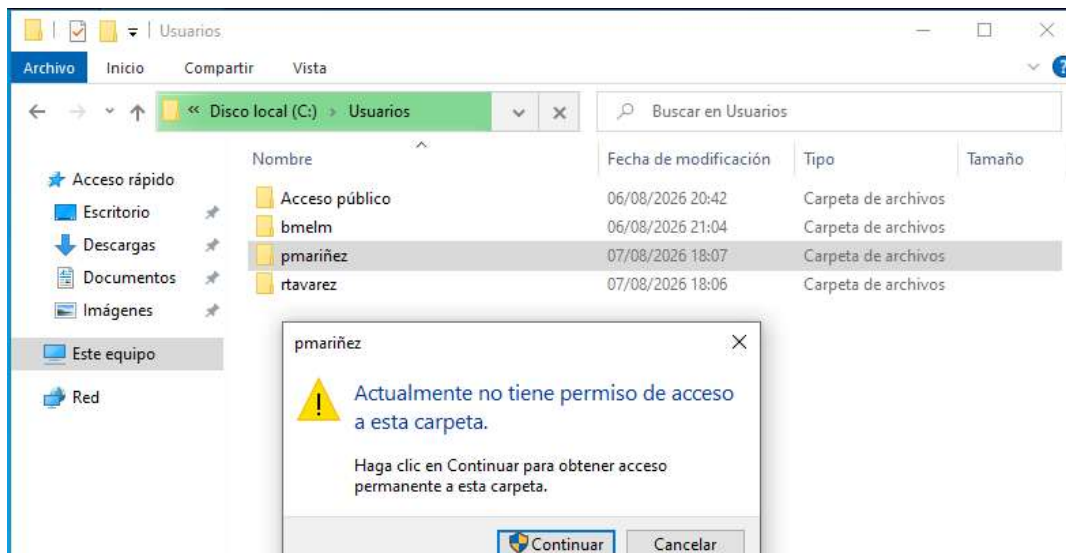

En este caso el servidor de archivo funciona como proteger las carpetas de usuarios de que otro usuario acceda a los recursos de otro usuario


Configuracion del Servidor DHCP

La configuración del servidor de una organización empresarial es muy importante, ya que nos evita el direccionamiento de manera dinámica, lo que nos libera de horas y días direccionando dispositivos tecnológicos a los dispositivos a la red corporativa.

Primero ejecutamos el servidor de DHCP desde nuestro administrador del servidor y procedemos a crear un ámbito nuevo:



Le asignamos un nombre al ambito

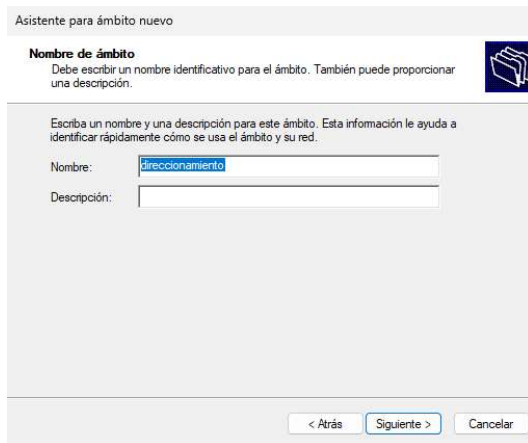

Especificamos un intervalo de direcciones ip para direccionarlas a los equipos de red

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 39 . 10

Dirección IP final: 192 . 168 . 39 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Esto lo dejamos vacío y procedemos darle a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

Retraso de subred en milisegundos: 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

esto lo dejamos así y click a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 8 Horas: 0 Minutos: 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Esto lo dejamos por defecto para que se estructure la configuración

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP
Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.

Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

☒ Configurar estas opciones ahora

☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás Siguiente > Cancelar

Aquí agregamos una dirección de puerta de enlace para especificar el enrutador del servidor

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

192.168.39.1

Agregar Quitar Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

Aquí especificamos el dominio primario y click a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Nombre de dominio: bladimir.lab

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

192.168.39.1

Resolver Resolver Agregar Quitar Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

configuramos el servidor SWINS

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

a continuación procedemos activar el ambito

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ **Activar este ámbito ahora**

☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Finalizamos la configuracion del ambito

Asistente para ámbito nuevo

Finalización del Asistente para ámbito nuevo


Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

Ahora procedemos a reiniciar el servidor de DHCPV4

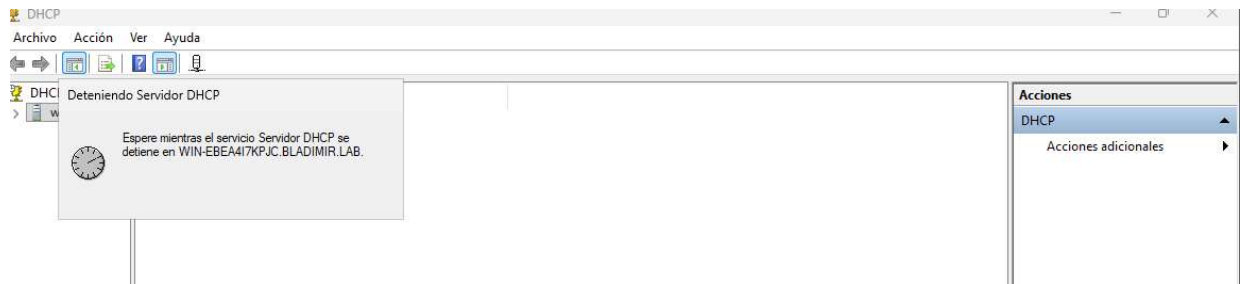

A continuación iniciamos sesión con cualquier usuario a la máquina cliente



Y verificamos si se estructuró el direccionamiento de la máquina cliente

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\pmaríñez>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::44c9:6b70:86b4:e9de%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.39.20
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.39.1

C:\Users\pmaríñez>
```